

SE



ageLOC® GALVANIC BODY SPA  
Bruksanvisning

## ageLOC® Galvanic Body Spa

Välkommen till en lyxig och härligt skön upplevelse med ditt eget vetenskapligt avancerade spa i ditt eget hem. Nu behöver du inte boka tid för att få din hud att verka slankare, slätare och fastare så att kroppen får ett yngre utseende.

Under många år har man på spa och salonger använt skonsam galvanisk ström i anpassade behandlingar för att fräscha upp och tillföra huden energi. Idag är spa-behandlingar inte längre förbehållet ett litet fåtal – nu kan du njuta av dem som en del av din vanliga hud- och kroppsvård, när du själv vill, i ditt eget hem.

ageLOC® Galvanic Body Spa är ergonomiskt utformad så att den följer kroppens konturer. Den galvaniska strömmen justeras automatiskt och det patenterade nya ageLOC®-munstycket är utformat för att öka tillförseln av ageLOC® till huden. Den nya pulserande galvaniska strömmen bidrar också till att stimulera huden och öka vätskeflödet så att huden renas och känns fräschare än någonsin.

Nu kan du ta del av hemligheten bakom ett slankare, fastare utseende på huden och uppleva fördelarna med spa-behandling i ditt eget hem med ageLOC® Galvanic Body Spa.

## Innan du börjar


Läs följande viktiga varningar innan du börjar använda ageLOC® Galvanic Body Spa-apparaten:

1. ageLOC® Galvanic Body Spa-apparaten är endast avsedd att användas på frisk hud. Får INTE användas på ett inflammerat eller öppet sår, om du är allergisk mot metall eller har problemhud eller mycket känslig hud. Rådfråga din läkare innan du använder ageLOC® Galvanic Body Spa-instrumentet om du är gravid, har pacemaker eller liknande anordning, är epileptiker, har ett metallimplantat eller om du har någon sjukdom.
2. Använd INTE ageLOC® Galvanic Body Spa i ansiktet eller på andra känsliga områden. Apparaten och produkterna är endast avsedda för utvärtes bruk på avsedda områden. Om du upplever långvarig hudrodnad eller onormal irritation, upphör omedelbart med användningen. Kontakta läkare om tillståndet kvarstår. Förvara utom syn- och räckhåll för barn.
3. Nya användare av ageLOC® Galvanic Body Spa och personer med känslig hud eller hud som lätt får allergiska reaktioner ska alltid prova på ett litet område av huden innan produkten används enligt bruksanvisningen.
4. Använd produkten endast för dess avsedda användningsområde enligt beskrivningen i snabbguiden. Överskrid INTE de tider och frekvenser för användningen som rekommenderas i denna bruksanvisning.
5. Ta bort all skyddsfilm innan du börjar.
6. Denna apparat innehåller batterier. För att minska risken för stötar, brännskada, brand eller kroppsskada: Doppa inte ned apparaten i vatten. Placera den inte och förvara den inte där den kan falla ned eller dras ned i badkar, dusch, tvättställ eller toalett. Använd aldrig en skadad apparat. Använd inte apparaten på något annat sätt än enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
7. Läs igenom hela denna bruksanvisning innan du börjar använda ditt ageLOC® Galvanic Body Spa-apparat eller medföljande produkter.

Avfallssortera ageLOC® Galvanic Body Spa-apparaten och batterierna enligt gällande bestämmelser för elektrisk utrustning/ batterier. Får inte kasseras bland vanligt hushållsavfall.



Ditt ageLOC® Galvanic Body Spa innehåller följande:

- 1 Förvaringsväska
- 2 Snabbguide
- 3 CD-skiva med fullständig bruksanvisning
- 4 ageLOC® Galvanic Body Spa-apparat (med två monterade AAA-batterier)
- 5 Instrumenthållare

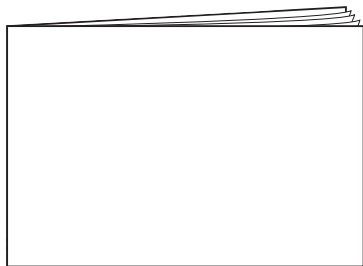

2




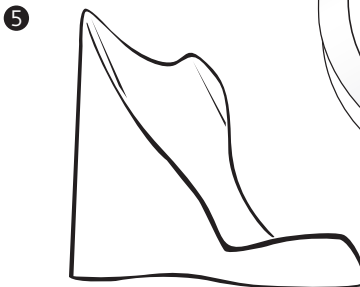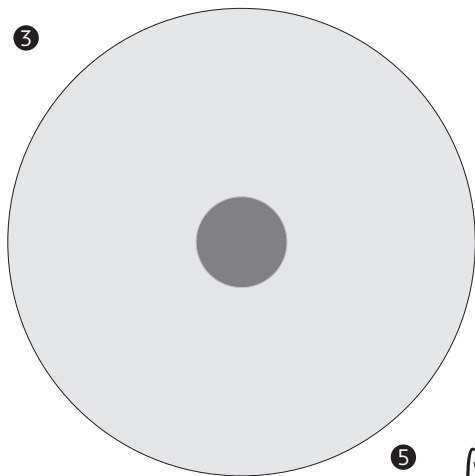

\*Produkterna som är utformade för att användas tillsammans med ageLOC® Galvanic Body Spa säljs separat.

Din ageLOC® Galvanic Body Spa-apparat har följande funktioner:


- 1 Display
- 2 På/av-knapp
- 3 Kromaktivator
- 4 Batterifack (med två monterade AAA-batterier)
- 5 ageLOC® ledande yta

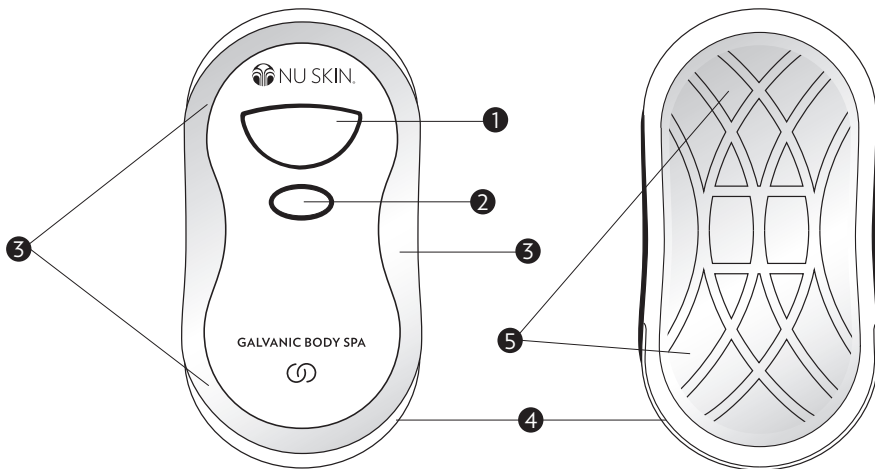

Följande symboler visas på displayen:

- 1 Symbol för svagt batteri – den här symbolen tänds när batterierna håller på att ta slut.
- 2 ageLOC®-ringar – den här symbolen visas när enheten är påslagen.
- 3 Klocka och siffran 5 – de här symbolerna visas för att ange behandlingstidens längd, som är 5 minuter.

Obs! Ta bort den skyddande plastfilmen från apparaten innan du börjar använda den.

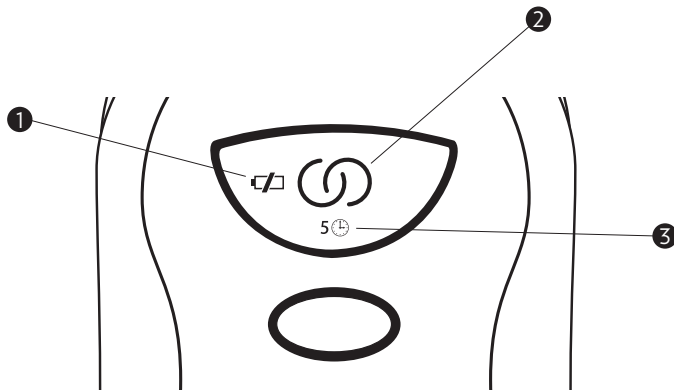

## Så här använder du din ageLOC® Galvanic Body Spa-apparat

**Bakgrundsbelysning:** Bakgrundsbelysningen är tänd så länge apparaten är påslagen. Om bakgrundsbelysningen blinkar har apparaten antingen förlorat kontakten med din hud eller också finns det inte tillräcklig fukt för optimal ledningsförmåga. Kontrollera att det finns tillräckligt med fukt vid alla kontaktpunkter innan du fortsätter din spa-behandling och återupptar hudkontakten.



**Produktapplicering:** Applicera generöst med lämplig gel eller behandlingsprodukt på det område som ska behandlas.

**Val av behandling:** Slå på apparaten genom att trycka en gång på på/av-knappen. ageLOC®-ringarna visas i mitten på displayen och behandlingstiden på 5 minuter visas under ageLOC®-ringarna. Starta behandlingen genom att försiktigt placera kromplattan på behandlingsområdet så att strömnivån justeras automatiskt. Apparaten avger en pipsignal en, två eller tre gånger, vilket betyder att det automatiskt har justerats till din hud.



**Aktivera den galvaniska strömmen:** Du måste hålla kromplattan med din fuktade hand samtidigt som kromplattan är i kontakt med behandlingsområdet. Kontrollera att alla kontaktpunkter är ordentligt fuktade. Kom ihåg att alla kontaktpunkter måste vara fuktade för att den galvaniska strömmen ska ledas optimalt.



**Under behandlingen:** Apparaten avger en pipsignal var 10:e sekund, vilket betyder att enheten är påslagen och fungerar. När det återstår 30 sekunder av behandlingstiden hörs pipsignalen var 5:e sekund tills behandlingen är klar.

**Avbrott i behandlingen:** För att behålla den galvaniska strömmen under hela behandlingen måste du hålla kromplattan så att det är i kontakt med det område som behandlas och se till att alla kontaktpunkter är tillräckligt fuktiga. Om kontakten med behandlingsområdet eller kromplattan upphör, bryts strömmen och behandlingen avbryts. I så fall blinkar bakgrundsbelysningen och apparatens pipsignal hörs inte längre förrän antingen strömkretsen återupptas eller apparaten stängs av efter att inte ha använts på två minuter.

**Slut på behandlingen:** När behandlingen är slut försvinner klockan och antalet minuter men ageLOC®-ringarna stannar kvar på skärmen. En "behandlingen klar"-signal hörs samtidigt. Om du vill starta en ny galvanisk behandling trycker du på på/av-knappen och börjar om från början. Stäng av apparaten genom att trycka två gånger på på/av-knappen.



## ageLOC® Body Shaping Gel

För bästa resultat ska du använda ageLOC® Body Shaping Gel tillsammans med din ageLOC® Galvanic Body Spa två till tre dagar i veckan, morgon eller kväll, på benen, armarna och/eller nedre delen av magen. Läs hela denna bruksanvisning innan du börjar din kroppsformande behandling.

### 1. Applicera ageLOC® Body Shaping Gel:

- Stryk ut gel generöst på det område som ska behandlas. Om du vill behandla mer än ett område ska du bara applicera gel på ett område i taget.
- Tryck en gång på på/av-knappen. ageLOC®-ringarna visas mitt på displayen. Behandlingstiden på 5 minuter visas också under ageLOC®-ringarna.
- Kontrollera att dina fingrar eller din hand är tillräckligt fuktade och i kontakt med kromplattan.
- Placera kromplattan mot huden så att strömnivån kan justeras automatiskt.

### 2. Behandling med ageLOC® Body Shaping Gel

Fukta först fingrarna och handflatan ordentligt med vatten eller NaPCA Moisture Mist. Håll apparaten i din tillräckligt fuktade hand och kontrollera att fingrarna rör vid kromplattan. Se till att dina fingrar inte vidrör kontaktytan undertill på apparaten, annars kan den inte ställa in sig på den hudyta som ska behandlas. Placera munstycket mot huden där du har applicerat ageLOC® Body Shaping Gel. Du hör en, två eller tre pipsignaler när apparaten automatiskt justerar strömnivån för din hud.



**A. VID ANVÄNDNING PÅ BENEN**


Börja massera med en lätt cirklande rörelse där produkten har applicerats, massera uppåt längs låret och glid tillbaka nedåt.

**B. VID ANVÄNDNING PÅ ÖVERARMEN**

Börja massera med en lätt cirklande rörelse där produkten har applicerats, massera uppåt längs överarmen och glid tillbaka nedåt.

**C. VID ANVÄNDNING PÅ NEDRE DELEN AV MAGEN**

Börja massera med en lätt cirklande rörelse där produkten har applicerats, massera uppåt över den nedre delen av magen.

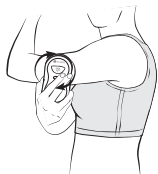

## ageLOC® Body Shaping Gel (forts.)

- 3. Om du förlorar kontakten med kromplattan** någon gång under behandlingen ändrar du bara ditt grepp om apparaten och återupptar behandlingen. Apparaten avger en pipsignal var 10:e sekund som betyder att den fungerar och arbetar som den ska. När det är 30 sekunder kvar av behandlingstiden hörs pipsignalen var 5:e sekund tills behandlingen är klar.
- 4. Slutföra en behandling**
  - a. När behandlingen är klar avger apparaten en lång pipsignal följt av två korta pipsignaler som anger att behandlingen är klar. Klockan och behandlingstiden försvinner och ageLOC®-ringarna stannar kvar i 30 sekunder när apparaten inte används. Ta bort överflödigt produkt från huden. Rengör apparaten och munstycket från kvarvarande produkt med en fuktig handduk och torka noga.
  - b. Börja en ny galvanisk behandling genom att trycka på på/av-knappen och börja om från början. Följ ovanstående anvisningar för det område som du vill behandla.
- 5. För ännu bättre resultat** använder du ageLOC® Dermal Effects varje dag, morgon och kväll. Läs hela bruksanvisningen för ageLOC® Dermal Effects innan du använder produkten.

**Obs!** 5 minuter är den rekommenderade behandlingstiden för ett område, men du behöver eventuellt inte hela behandlingstiden på 5 minuter.

## Viktig information om skötsel och garanti

**Så här byter du batteri:** Din ageLOC® Galvanic Body Spa levereras med två AAA-batterier. När batterierna börjar bli svaga visas symbolen för svagt batteri på displayen. Sätt i två nya AAA-batterier när symbolen visas.

Byt batterier genom att trycka precis ovanför batterifacket lock. Fatta ordentligt tag i locket och dra hårt. Om locket är svårt att få bort, tryck hårdare på apparaten och dra kraftigare i locket. Locket lossnar till slut från facket. Vid öppning av batteriluckan: avlägsna den vattentäta förseglingen genom att dra ut proppen.

**Så här rengör du din apparat:** Använd en fuktig duk efter behandlingen och ta bort alla produktrester från apparaten. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom de kan skada produkten. Torka noga. Förvara torrt. Får inte utsättas för extrema temperaturer eller hög luftfuktighet.

Avfallssortera ageLOC® Galvanic Body Spa-apparaten och batterierna enligt gällande bestämmelser för elektrisk utrustning/batterier. Får inte kasseras bland vanligt hushållsavfall.

**Två års garanti:** Nu Skin® garanterar att ageLOC® Galvanic Body Spa ska fungera felfritt bade vad galler material och prestanda under två år från leveransdatum. Denna garanti gäller inte skador på produkten som orsakats av felaktig användning eller olyckshändelse. Om produkten blir defekt inom den tvååriga garantitiden ska du kontakta ditt lokala Nu Skin-kontor och begära ersättning.





Imp./Importálja/ Импортёр/ Импортёр:

Nu Skin Netherlands B.V. Marinus Dammeweg 61, 5928 PW Venlo, The Netherlands

**HU:** Nu Skin Eastern Europe Kft., Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest.

**RO:** Nu Skin Enterprises S.R.L., Str. Cobălcescu 46, 010196 Bucureşti.

**RU:** 125047 Россия, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4. Тел.: 8-800-700-19-84

**TR:** Nu Skin Cilt Bakımı Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:28 Beybi Giz Plaza Kat: 26, 34396 Maslak, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

©2012 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 84601. USA • [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)



CE



[www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)